

Comment utiliser ce mode d'emploi ?

Bienvenue dans le guide de l'utilisateur interactif du système Dj-Matic.

Le but de ce manuel est de vous faire connaître toutes les fonctions du système afin de pouvoir utiliser le système optimalement. Il n'est pas nécessaire de tout lire pour commencer, les fonctions de base sont très faciles à apprendre.

En cliquant sur les textes *cursifs* et soulignés, vous serez dirigés automatiquement vers l'explication du sujet.

Remarque concernant les illustrations : le système Dj-Matic vous offre la possibilité de changer la présentation du programme en choisissant une autre apparence, 'un skin'. De ce fait il est possible que les illustrations dans ce manuel diffèrent de votre propre système. Dans toutes les présentations les touches se situent généralement à la même place.

Sommaire et utilisation générale:

Le système Dj-Matic est conçu spécialement dans le but de jouer votre musique non-stop. Optionnellement le système peut être muni d'un système vidéo. Sur cet écran vous pouvez aussi bien afficher des clips vidéo que le contenu graphique (photos, animation flash, pub, etc.).

L'écran de navigation est divisé en plusieurs zones. Ceux-ci sont désignées par les lettres A jusqu'à G :



Zone A: [Bar d'outils raccourcis](#)

Zone B: [Lecteur Jingle](#)

Zone C: [Lecteurs](#)

Zone D: [Menu de Fonctions](#)

Zone E: [Champs de fonctions](#)

Zone F: [Répertoire musical](#)

Zone G: [Liste de lecture](#)

La fonction principale du système Dj-Matic est évidemment de répandre de la musique dans votre établissement.

La *liste de lecture* (zone G) est l'ensemble de plages prêtes à être jouées. Les chansons de votre liste de lecture proviennent du *répertoire musicale* (zone F). Nous avons opté de classer les chansons de manières suivantes :

- Par *genre et sous-genre*.
- Liste *thématique*.
- Liste *Dynamique*.
- *Liste propre* que vous gérer vous-même.
- *Listes mixtes*.

En utilisant les cinq *touches du menu de fonctions (zone D)*, vous avez rapidement accès à cette classification.

La chanson qui joue et la chanson suivante s'afficheront en alternance sur *les lecteurs (zone C)*. Ici vous pouvez arrêter, interrompre, redémarrer,... la plage.

Quand votre liste de lecture est vide, le système choisi automatiquement les titres appropriés. Vous pouvez donc déterminer vous-même la musique qui sera jouée en cliquant sur le bouton 'Musique' dans *la fonction de gestion* ou par *la fonction agenda*, si celle-ci est active. Dès que le réglage est effectué selon vos propres souhaits, il suffit juste d'allumer l'ordinateur pour pouvoir apprécier votre musique programmée.

Table des matières:

Cliquez sur l'article souhaité pour naviguer directement à l'endroit désiré:

- *Comment utiliser ce mode d'emploi ?*
- *Sommaire et utilisation générale*
- *Table des matières*
- *Lecteurs*
- *Répertoire musicale*
- *Liste de lecture*
- *Bar d'outils raccourcis*
- Le menu de fonction: *Sélection de genre*
- Le menu de fonction: *Playliste / Liste de lectures*
- Le menu de fonction: *Liste Dyna*
- Le menu de fonction: *Liste Propre*
- Le menu de fonction: *Liste Mixte*
- Le menu de fonction: *Contenu Dyna*
- Le menu de fonction: *Agenda*
- Le menu de fonction: *Gestion*
- Gestion: *Réglage de la musique*
- Gestion: *Liste de préférence*
- Gestion: *Utilisateur*
- Gestion: *Préférence*
- Gestion: *Cd d'actualisation*
- Gestion: *Mise à jour Internet*
- Gestion: *Genres visibles*
- *Gestion de la collection de musique*
- *Fonction internet et téléchargement*
- *Fonction DJ*
- *Jingles*

Les lecteurs:

Vous possédez deux lecteurs avec lesquels il est possible de mixer deux chansons consécutives. Un lecteur peut apparaître sous deux modes différents:

Actif (play):



En attente (pause):



Pendant un mix les deux lecteurs sont actifs. C'est seulement quand le lecteur est en attente, qu'il est possible de charger une autre chanson. Comment ? En glissant une chanson de votre *répertoire musical* ou de votre *playliste* dans votre lecteur ou encore en utilisant la touche spécifique dans votre répertoire musicale.

Attention: Quand vous glissez une chanson dans le lecteur actif, celle-ci se reporte automatiquement dans le lecteur en attente.

Avec les touches play/pause (>||) vous savez démarrer ou arrêter la chanson. Les touches << et >> vous permettent de bobiner ou débobiner une chanson.

La touche 'cue' est un point de signal qui vous permet de déterminer un point de départ dans une plage. Vous trouverez d'amples informations à propos du 'cue' et autres boutons et curseurs dans le *chapitre fonctions DJ*.


Sur le display du lecteur vous voyez le titre, l'artiste, le Bpm, la valeur pitch et le temps écoulé (elapsed) ou le temps devant encore s'écouler (remain). En cliquant sur le bouton Elapsed ou Remain, vous changez les indications.

Entre l'indication du BPM et l'indication du temps vous voyez 2 symboles : le premier détermine l'appréciation de la plage et le second désigne le type média (audio ou vidéo). Vous pouvez changer l'appréciation en cliquant sur le symbole '?'. Vous retrouverez plus d'explications concernant l'appréciation dans le chapitre '*gestion du répertoire musical*'.

En dessous de ces indications se trouve la barre du temps qui indique le déroulement de la chanson. En cliquant sur un certain endroit sur la barre du temps, vous irez plus loin dans la chanson.

Le répertoire musical:

Les chansons sélectionnées s'affichent dans le répertoire musical. Vous pouvez glisser les chansons du répertoire musical dans les lecteurs, la liste de lecture, la liste temporaire ou dans la liste de téléchargement.

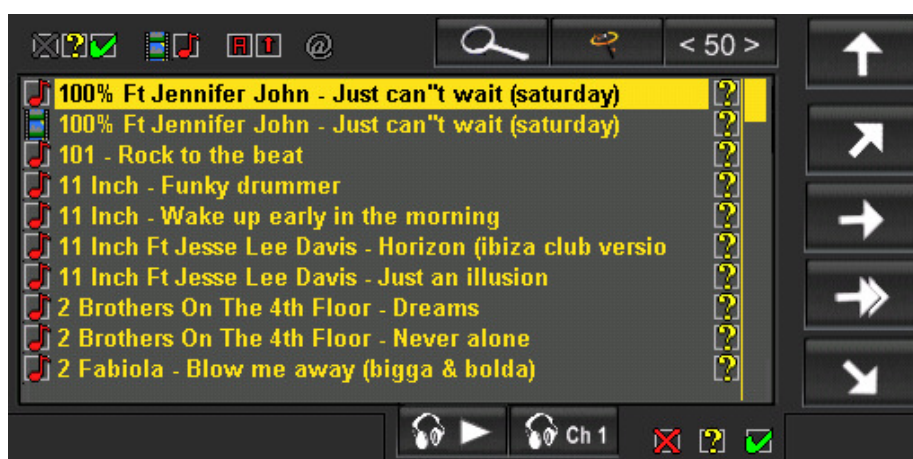

A gauche des chansons, un symbole indique s'il s'agit d'un titre audio ou vidéo (note de musique = audio, film = vidéo). A droite vous apercevrez l'icône d'évaluation '?'. Au milieu des deux vous trouverez le nom de l'interprète et le titre. Quand vous cliquez sur une chanson vous la sélectionnez automatiquement comme vous pouvez le constater sur l'illustration ci-dessus.

A droite de la liste des chansons, vous remarquerez des touches de déplacements ayant les fonctions suivantes:



Ajouter la chanson sélectionnée dans le lecteur libre.



Ajouter la chanson sélectionnée au debut de votre *playlist*.



Placer la chanson sélectionnée à l'endroit sélectionné dans la *playlist*.



Ajouter tous le répertoire à la liste de lecture.



Placer la chanson sélectionnée en bas de la *playlist*.

A l'extrémité gauche du répertoire musical vous apercevrez plusieurs symboles qui vous permettent de filtrer votre répertoire musical (=trackfilter) :



Le premier groupe de 3 symboles filtre selon l'appréciation donnée à la chanson. Seulement les symboles en couleurs s'afficheront. Dans l'exemple ci-dessus, le symbole avec la croix rouge est coché (est devenu gris), donc les titres rouges n'apparaissent temporairement plus dans votre liste.

Le prochain groupe de 2 symboles filtre le type media. Dans l'exemple ci-dessus vous apercevez aussi bien les titres audio que vidéo.

Le prochain groupe de 2 symboles détermine l'ordre de classification. Vous pouvez la classer alphabétiquement (par titre (T) ou par artiste(A). La flèche désigne l'ordre de croissance ou de décroissance.

Normalement seules les chansons qui sont sur votre disque dur s'afficheront. Mais si votre système est branché sur internet et que la fonction est activée, il vous est loisible de faire apparaître beaucoup plus de titres téléchargeables. Vous pouvez visualiser ces plages en activant le symbole '@'. Les chansons qui ne figurent pas sur votre disque dur et qui sont donc téléchargeable sont indiquées en gris. Pour les télécharger, vous devez les glisser dans la liste de téléchargement ou dans la liste de lecture. Plus d'information dans le chapitre : *Fonction Internet & Téléchargement*.

A l'extrémité droite de la liste de lecture les 3 touches suivantes s'affichent:



La touche loupe est la fonction de recherche avec laquelle vous pouvez rechercher par nom d'artiste et/ou par titre. En cliquant sur la loupe, une fenêtre de recherche apparaît. Maintenant insérez votre texte de recherche (titre et/ou nom de l'interprète). En cliquant sur la loupe la recherche démarre, les résultats s'affichent dans le répertoire musical.

A côté de la fonction de recherche il y a une baguette magique, c'est le bouton de suggestion. Cet outil simple et pratique d'utilisation vous permet de retrouver facilement d'autres chansons similaires à la chanson sélectionnée. Si vous avez par exemple sélectionné 'Abba' les autres titres d'Abba ou des titres d'un même album, année, genre, etc. apparaîtront.

La troisième touche (<50>) vous montre les 50 dernières chansons jouées. Ceci peut être très pratique lorsque vous avez entendu une belle chanson et que vous désirez connaître l'interprète et/ou le titre.

En dessous de la liste des titres « tracklist » vous trouverez les touches suivantes:



Ces touches vous permettent de pré-écouter ou regarder les tracks sélectionnés. Vous pouvez déterminer la bonne sortie en activant la touche 'ch'. (Plus d'informations dans le chapitre '*Fonctions DJ*')

Finalement vous retrouverez dans le coin inférieur droit du répertoire musical encore 3 touches d'évaluation:



Ces touches vous permettent de changer l'appréciation de la chanson sélectionnée. Il vous est loisible d'évaluer toutes les chansons de la liste en une fois en cliquant sur le bouton d'évaluation souhaité avec le bouton droit de votre souris. (Plus d'informations concernant l'évaluation dans le chapitre : '*Gestion de la collection musicale*'). Dépendant de la gestion des droits, il est possible que vous deviez d'abord introduire un mot de passe.

La liste de lecture:

La liste de lecture se situe dans le coin inférieur droit:



La liste de lecture comprend plusieurs listes : Salle 1, Temp et '@'. Il vous est lisible de choisir la liste désirée en cliquant sur les touches en-dessous de la liste de lecture. Chaque liste a une fonction spécifique. Soyez donc très attentif dans quelle liste vous travaillez lorsque vous sélectionnez des chansons du répertoire musical:

Salle 1

Ceci est la liste de chansons qui va être joué de haut en bas. Dès que la chanson supérieure est chargée dans un lecteur, elle disparaît de la liste de lecture. Il en est aussi ainsi pour les chansons que vous glissez de votre liste de lecture dans votre lecteur. Ceci pour éviter la répétition d'une même chanson.

Temp







Ceci est une liste temporaire. Celle-ci est utilisée pour composer vos '*listes propres*'. Ces chansons ne seront jamais jouées sauf si vous les glissez dans un lecteur.

'@'

Ceci est la liste de téléchargement. Les chansons dans cette liste seront téléchargées une par une après quoi elles disparaîtront de la liste (cfr. Chapitre '*Fonction internet et téléchargement*' pour plus d'informations). Les chansons de cette liste ne seront jamais jouées sauf si vous les glissez dans un lecteur.

Dans le coin supérieur de la liste de lecture vous verrez un compteur indiquant le nombre de chansons ou la durée totale de la liste. Il vous est loisible de cliquer sur le compteur afin de changer l'affichage en nombre ou en durée.

Ces listes peuvent être adaptées en utilisant les touches suivantes:

-  Déplacer la chanson sélectionnée tout en haut de la liste de lecture.
-  Modifier la position de la chanson sélectionnée une place vers le haut.
-  Modifier la position de la chanson sélectionnée une place vers le bas.
-  'Shuffle' : modifier l'ordre de succession des chansons (fonction aléatoire).
-  Effacer toute la liste. (Attention, cette touche est irréversible !)
-  Effacer la chanson sélectionnée. (Attention, cette touche est irréversible !)

Fonctions rapide (Bar d'outils raccourcis):

Cette barre d'outils se situe dans la partie supérieure droite:



L'heure:

Cette touche vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'heure. L'heure s'affiche seulement lorsqu'un clip vidéo est joué. Il est donc évident que cette fonction n'est pas applicable sur les systèmes sans clips vidéo.

Il vous est loisible de choisir la couleur de l'affichage de l'heure dans le menu 'DynaContent'.

Scroller:

Cette touche vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage du texte déroulant. Le scroller est un genre de tableau lumineux qui apparaît en dessous de l'affichage vidéo. Cette fonction est seulement applicable sur les systèmes où l'option vidéo est activée. Vous pouvez choisir le texte et la couleur du texte dans le menu 'DynaContent'. (cfr. Menu de Fonctions : *DynaContent*).

Fade:

Cette touche vous offre la possibilité de diminuer temporairement le volume de la musique.

Agenda:

Cette touche vous permet d'activer ou de désactiver la fonction agenda. Une explication plus détaillée suivra.

Aide:

Cette touche vous emmène dans ce guide où vous y verrez encore de nouvelles touches:

- Info: ici d'importantes informations du système y figurent. Celle-ci pourraient aider notre département service en cas de problèmes.
- Stats: dans un futur proche, les statistiques des chansons jouées et de l'utilisation de votre système y figureront.
- Exit: cliquez ici pour quitter la fonction 'aide'.

Verrouillage:

Cette touche vous permet de verrouiller l'écran de navigation. Ceci peut être très utile si vous voulez éviter que certaines personnes travaillent avec votre système.

Arrêt du système:

Pour le bon fonctionnement du système, il est important que le système soit arrêté correctement afin que le disque dur et les réglages ne soient pas endommagés. Ce bouton vous permet d'arrêter le système de façon correcte.

Le menu de fonctions:

Le menu de fonction se situe en-dessous des lecteurs et comprend 8 touches:



Lorsque vous cliquez sur l'une d'entre-elles, un champ de fonction (la zone en dessous des touches) apparaît. Dépendant des droits d'utilisateur, il est possible que vous deviez d'abord introduire un mot de passe.

Le menu de fonctions: Genres (sélection de genres)

Toutes les chansons sur votre système sont répertoriées par genre (Pop & Rock, Trendy,...). Ces genres principaux sont à leur tour subdivisés en sous-genre, qui caractérisent un style musical plus spécifique.

Lorsque vous sélectionnez la touché 'genre' dans le menu de fonction, vous verrez apparaître à gauche de celui-ci une liste comprenant tous les genres principaux disponible. A droite dans le champs de fonction apparaîtra la liste complète des sous-genres qui correspondent au genre principal.

Lorsque vous cliquez sur un genre principal, la liste des sous-genres s'adapte. Simultanément la liste des chansons correspondantes au genre principal que vous avez sélectionnées apparaîtront dans votre répertoire musical.

Si vous cliquez à présent sur un sous-genre, vous ne verrez plus que les chansons qui correspondent à celui-ci.

Le menu de fonction : Liste de lecture ou Collections

Comme alternatif concernant les genres, notre département musical vous propose des listes

toutes prêtes ou des collections. Ces listes ont été composées par des spécialistes de la musique et vous permet d'accéder rapidement à une certaine atmosphère musical ou un thème. Vous ne devez donc pas être un connaisseur pour choisir la musique adéquate pour votre établissement. Nous l'avons conçu pour vous !

Comme dans la classification des genres, vous retrouverez ici aussi une répartition principale et une sous-répartition. A gauche dans le champs de fonction la répartition principal apparaîtra, à droite la sous-répartition. C'est seulement en sélectionnant une sous-répartition que les chansons correspondantes s'afficheront dans votre répertoire musical. Ensuite il ne vous suffit plus qu'à les ajouter dans votre liste de lecture et de modifier l'ordre de succession des chansons en cliquant sur 'shuffle' et le tour est joué !


Liste de fonction : Menu Dynamique

A l'aide de différents paramètres vous pouvez composer une liste dynamique. La meilleure façon pour apprendre à connaître cette fonction est d'expérimenter.

Exemple:

Un client vient fêter son anniversaire dans votre établissement. Il aimerait écouter pendant la soirée la musique de sa jeunesse. Aucun problème ! en deux temps, trois mouvements vous composez une liste dynamique comprenant de la musique pop '75 jusqu'à '85.

Comment ça marchet ?



Choisissez à gauche dans le tableau la liste que vous désirez adapter. Dans le champs 'paramètre', les paramètres requis apparaîtront. Vous pouvez maintenant adapter les paramètres. En cliquant sur la touche 'Show', le résultat s'affichera dans le répertoire musical.

Dépendant des droits de l'utilisateur, il est possible que vous deviez d'abord introduire le mot de passe afin d'accéder à cette fonction.

Notre département musical met tout en œuvre pour augmenter le nombre de paramètres dans un futur proche afin que cette fonction soit encore plus performante.

Le menu de fonction : Listes Propres

La fonction 'listes propres' vous permet d'enregistrer vous-même une collection de chanson. Il vous est loisible d'enregistrer jusqu'à 98 listes.

Vous devez d'abord insérer les chansons souhaitées dans la liste de lecture. Nous vous

recommandons dans ce cas ci d'utiliser la liste temporaire (Temp). Lorsque la liste est prête, vous cliquez sur la touche 'listes propres' du menu de fonction. Ensuite le champs de fonction suivant apparaîtra.







Dans le champs de fonctions vous apercevez à gauche les touches d'édition et à droite le tableau comprenant les noms des listes propres. (quand le système est nouveau, les noms sont des chiffres ex. -[09]-).

Attention: Dépendant des droits d'utilisateur, il est possible que vous devez d'abord insérer un mot de passe afin d'accéder aux touches d'édition.

Cliquez maintenant sur un nom d'une liste vierge ou sur le nom de la liste ou vous désirez rajouter vos titres sélectionnés. Les chansons qui figurent déjà dans la liste s'afficheront dans le répertoire musical (si la liste est vierge, rien ne s'affichera). Avec la touche d'édition 'remplir' vous sauvegardez ou rajoutez les chansons de la liste de lecture dans la liste propre sélectionnée ; La touche 'nommé' vous permet de donner un nom à votre liste.

Les touches d'éditions ont pour fonctions:

-  'Remplir' pour sauvegarder les chansons de votre liste de lecture dans votre liste propre.
-  Rajouter la chanson du lecteur actif à ma liste propre.
-  'Nommé' pour adapter le nom de la liste.
-  'Effacer' efface toute la liste (attention ; ceci est irréversible !)

Pour jouer une liste enregistrée, il vous suffit de cliquer sur le nom de la liste afin que le contenu s'affiche dans le répertoire musical. Ensuite il vous suffit d'insérer le contenu du répertoire musical dans la liste de lecture (chambre 1)

Le menu de fonction : Listes Mixtes

Dans le cas où vous désirez combiner plusieurs listes, la liste mixte vous est très utile. Vous pouvez composer jusqu'au maximum 4 listes mixtes et les faire apparaître par un clique de souris.

Les 4 listes apparaissent dans le champs de fonction droit. A gauche il vous est loisible de sélectionner les sous-genres et de les glisser dans la liste souhaitée à droite:



Les touches supérieures droites vous permettent d'activer la liste en question.

Dépendant des droits d'utilisateur, il est possible que vous devez d'abord insérer un mot de passe afin d'accéder cette fonction.

Le menu de fonction : Contenu Dyna

Vous avez seulement accès au contenu Dyna si votre système est muni d'un écran d'affichage. Cette fonction vous permet de régler les différentes possibilités de présentation.

Dépendant des droits d'utilisateur, il est possible que vous devez d'abord insérer un mot de passe afin d'accéder cette fonction.

Les champs de fonction du DynaContent sont divisés en plusieurs zones:



Les zones différentes sont:



L'heure:

Il vous est loisible de modifier la couleur de votre heure qui apparaît sur vos clips vidéo en cliquant sur la touche 'color'. A chaque fois que vous cliquez sur la touche 'color', la couleur change. Sauvegarder en cliquant sur 'save'.

DynaView:

Le Dynaview est le contenu d'images qui s'affiche sur votre écran lorsqu'il n'y a pas de clips vidéo qui joue.




Ceci est le module de présentation. Ici il vous est possible de composer une liste avec les présentations (content) que vous désirez. Le {+} vous permet d'ajouter une présentation. Le {-} vous permet d'effacer une présentation.

Lorsque vous rajoutez une présentation, il est nécessaire de nommer la présentation.

Vous pouvez activer ou désactiver temporairement une présentation en cochant / décochant la case correspondante.

Les icônes mains vous permettent d'adapter l'ordre de présentation.

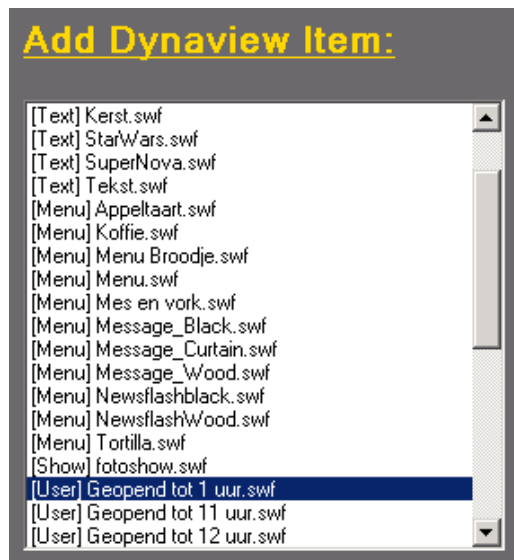

La touche 'Edit' vous permet d'adapter la contenu de la présentation. Vous avez différentes présentations à votre disposition. Dépendant du genre de présentation, il vous est loisible de régler certains paramètres.

[Mood]


Ce sont des vidéos-moods ou images d'atmosphère. Un nouveau système ne comprend que quelques mood-videos. Notre base de données dispose de beaucoup plus de « moods ». vous pouvez les télécharger via la fonction internet.

[Text]

Ce sont les animations qui vous permettent d'insérer votre propre texte pour par exemple faire une annonce.

[Menu]

Un menu est une variante du texte. Elle vous permet d'insérer non seulement le texte principal (body), mais aussi un pied- et haut de page (Header en Footer) avec une image accompagnante.

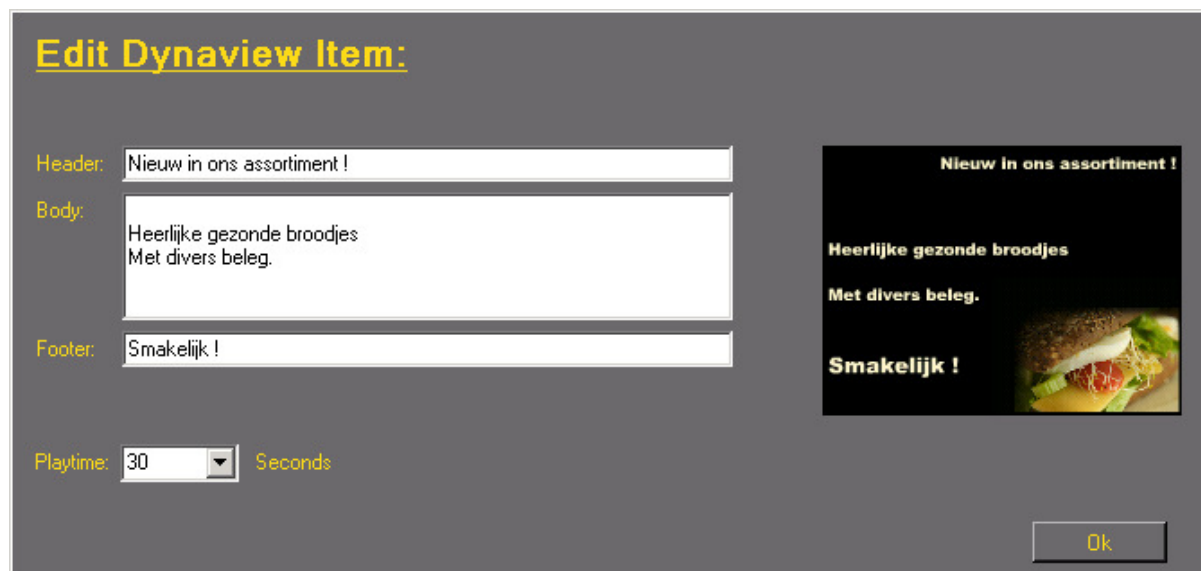

[Show]

La fonction Show vous permet d'insérer jusqu'à 10 photos différentes qui défilent l'une après l'autre. L'éditeur se présente sous cette forme:



Pour insérer une photo, il vous suffit de cliquer sur la case souhaitée. Ensuite vous choisissez une photo de la liste. Vous pouvez également importer vos propres photos avec la touche 'Manage' pour photos. (cfr. Gestion média)

[User]

Vous importez vos animations flash en utilisant la touche 'Manage' pour flash. Ensuite vous retrouverez l'importation sous la rubrique 'user'. (cfr. Gestion média)

Scroller:


Le scroller est un texte déroulant qui s'affiche en-dessous de l'image vidéo. Il vous est loisible d'insérer des textes consécutifs, de les activer et d'adapter la couleur des textes.



Pour adapter un texte il vous suffit de cliquer sur le texte souhaité dans le tableau. Celui-ci apparaîtra en-dessous du tableau. Cliquez sur 'color' pour modifier la couleur. Pour adapter le texte, cliquez sur le texte même. Le texte s'affichera lorsque vous l'aurez coché. Vous pouvez donc aussi désactiver un texte temporairement en le décochant.

Les icônes 'mains' vous permettent d'adapter l'ordre de succession des textes (ceux-ci apparaîtront de haut en bas).

Gestion média:

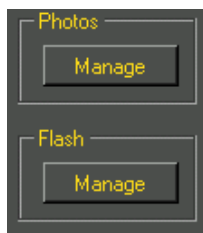

Les 2 touches 'Manage' vous permettent d'importer vos propres photos et animations flash.

Pour afficher vos photos, il suffit de les enregistrer dans une présentation 'Show'.

Vos propres animations flash apparaissent dans la liste de présentation sous la rubrique [user].

La résolution de l'écran recommandée pour photos et fichier flash est 800 x 600 pixels. Les formats plus petit et plus grand sont automatiquement reéchantillonnés. De ce fait des pertes de qualité ou des déformations peuvent se produire sur vos images.

L'importation et le reéchantillonnage de grands fichiers peuvent prendre un peu de temps. Le système peut donc ralentir ou même se bloquer. Pour cette raison il est conseillé d'utiliser le format recommandé d'importation ou de l'exécuter à un moment où vous ne l'utilisez pas.

Pour certaines raisons techniques nous ne pouvons pas vous garantir que chaque fichier flash peut être joué. Il est recommandé de garder les fichiers flash aussi simple et compacte que possible.

Le menu de fonction : Agenda

La fonction agenda vous permet de programmer la musique par heure tous les jours de la semaine.

Dépendant des droits d'utilisateurs, il est possible que vous devez d'abord insérer un mot de passe afin d'accéder à cette fonction.



Pour programmer l'agenda, vous cliquez d'abord sur le jour souhaité, l'agenda de ce jour apparaîtra simultanément sur l'écran du milieu. Vous pouvez changer la programmation en glissant la liste de lecture à l'heure souhaitée dans votre agenda.

Attention ! il est important que l'heure de votre système soit correcte. Si cela n'est pas le cas vous la pouvez corriger en utilisant les touches +/- sur votre écran.


Le menu de fonction : Gestion

Dans ce menu il est possible de modifier plusieurs paramètres qui détermineront le comportement du système. Cette fonction est seulement accessible après avoir inséré le mot de passe de l'administrateur. Les différentes programmations sont répertoriées dans différents modules:



Musique:

Lorsque la liste de lecture est vide, le système choisit par lui-même la musique adéquate. Dans ce module il vous est loisible de configurer votre 'liste de préférences':

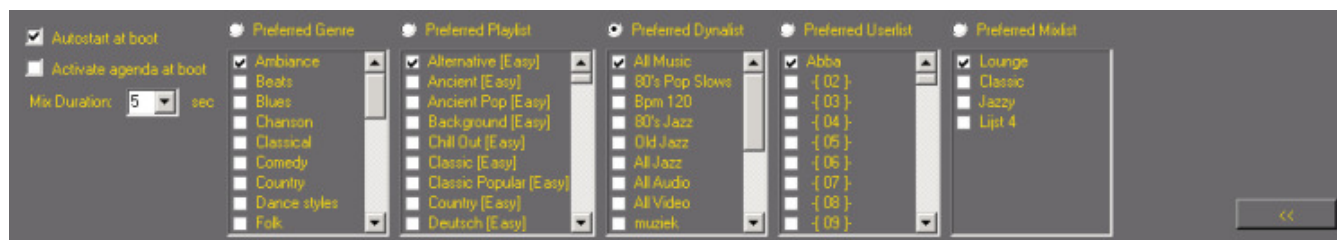

Vous avez 5 possibilités: Genre / Playliste / DynaList / UserList (=Listes Propres) / MixList (=Listes Mixtes) préférés.

Vous choisissez votre préférence en cochant la tête de liste. Ensuite vous choisissez une des sous-catégories.

Attention: Il est important que votre liste de préférence comprend assez de titres afin d'éviter toute répétition.

A défaut l'ordre de lancement des chansons est le suivant:

1. Liste de lecture, de haut en bas.
2. Liste Mixte
3. Agenda
4. Liste de préférences

A gauche du champs de fonction vous retrouverez les options suivantes:

- Autostart at boot : le système joue automatiquement dès que vous l'avez allumé.
- Activate agenda at boot : active automatiquement l'agenda au démarrage.
- Mix Duration: vous permet de régler la durée d'un mixage (en seconde).

La touche (<<) vous permet de revenir à votre barre d'outils du menu de gestion.

Liste de Préférences:

Cette liste vous permet de cocher tous vos genres favoris au moyen d'un petit v. Lors d'une mise à jour (cfr. *Cd d'actualisation* et *mise à jour internet*) toutes les chansons des genres marqués seront automatiquement sélectionnées. Il vous est également loisible de désactiver d'autres genres en les décochant.

Utilisateurs:


La gestion de l'utilisateur permet de configurer l'accès du programme en demandant un mot de passe à l'utilisateur. Cette fonction peut être très utile si vous désirez éviter que certaines personnes accèdent à votre ordinateur.

Ce module comprend 3 niveaux et 2 mots de passe:

Administrateur: (Manager) Obligation d'insérer le mot de passe de l'administrateur.

L'utilisateur de confiance: (Trusted User) Obligation d'insérer le mot de passe de l'utilisateur de confiance.

Tout le monde : (Everyone) Pas besoin de mot de passe.

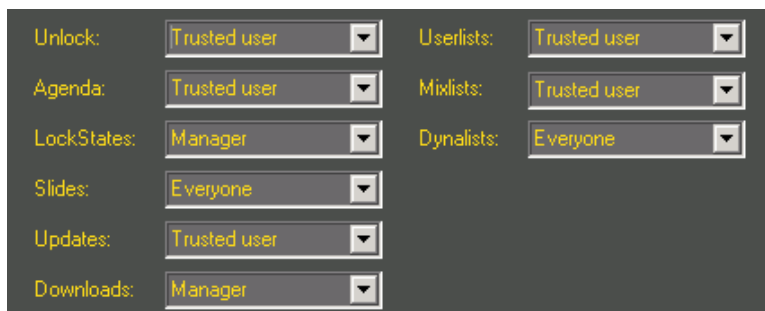


The screenshot shows a dark-themed interface with several dropdown menus. The settings are as follows:

Setting	Value
Unlock:	Trusted user
Agenda:	Trusted user
LockStates:	Manager
Slides:	Everyone
Updates:	Trusted user
Downloads:	Manager
Userlists:	Trusted user
Mixlists:	Trusted user
Dynalists:	Everyone

- Unlock: Mot de passe pour verrouiller ou déverrouiller le système.
- Agenda: Mot de passe pour modifier la programmation de l'agenda.
- LockStates: Mot de passe pour évaluer les chansons.
- Slides: Mot de passe pour modifier le 'DynaContent'.
- Updates: Mot de passe pour exécuter les mises à jour.
- Downloads: Mot de passe pour télécharger les titres.
- Userlists: Mot de passe pour modifier les listes propres.
- Userlists: Mot de passe pour modifier les listes mixtes.
- Dynalists: Mot de passe pour modifier les 'DynaLists'.

Ces touches vous permettent de programmer un nouveau mot de passe:

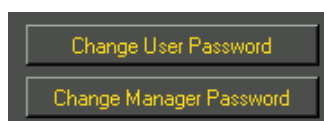

Attention: retenez bien vos mots de passe ! Il n'existe aucun moyen qui permet de retrouver votre code.

Préférences:

Skin ou apparence: Ici vous déterminez l'apparence de votre Dj-Matic.



Grâce aux deux flèches vous pouvez parcourir les différentes apparences. Un petit exemple vous donnera une idée précise du résultat.

Langue: Vous pouvez y configurer aussi la langue du système.

La touche [ok] vous permet de confirmer votre configuration. La touche [cancel] vous permet d'annuler les modifications.

Cd d'actualisation:

Si vous ne disposez pas d'une connexion internet, vous recevrez tous les mois un cd d'actualisation par courrier sur lequel figurent les plages les plus récentes. Il est important d'exécuter tous les mois cette mise à jour afin de prolonger votre licence d'utilisateur. A défaut le système Dj-matic s'arrêtera automatiquement.

Pour raisons techniques et juridiques le nombre de chansons et de clips vidéo sur votre disque dur est limité. Par conséquent vous devez supprimer le même nombre de titres que vous désirez rajoutés lors de votre mise à jour. (cfr. Chapitre : *Gestion de la collection musicale*).

La mise à jour se déroule en plusieurs étapes:

- Ouvrir le tiroir du disque à l'aide de la touche 'open/close' du tiroir du disque de votre ordinateur.
- Placer doucement le disque sur le tiroir avec sa surface marquée dirigée vers le haut. Le disque doit être positionné dans les guides de disque au centre du tiroir.
- Refermer le tiroir du disque à l'aide de la même touche 'open/close' du tiroir du disque.
- Attendez que le cd soit reconnu et que la lumière du lecteur cd ne clignote plus.
- Cliquer sur la touche de fonctions gestion et insérer le mot de passe.
- Cliquer sur la touche 'Update cd' pour démarrer la mise à jour. Le cd doit d'abord charger, cela peut prendre quelques secondes.
- Une fois le chargement effectué, l'écran de bienvenue s'affiche.
- Cliquer sur la touche [>>], une liste comprenant les nouveautés de votre mise à jour apparaîtra.
- Sur cette liste certaines plages seront automatiquement cochées selon votre liste de préférences. Vérifiez si toutes les chansons désirées sont cochées et décochez les non-voulu.
- A présent le nombre de nouvelles plages est connu, cliquez ensuite sur la touche [>>] pour vous rendre dans l'écran de suppression. Les chansons rouges seront automatiquement supprimées.
- Dépendant du nombre de nouvelles chansons, vous devez supprimer autant de titres que l'affichage indique afin de pouvoir rajouter les nouvelles plages. Le compteur à votre

droite affiche le nombre de plages à supprimer. Les titres audio et vidéo sont comptés séparément.

- Pour vous aider l'écran de suppression vous suggère 3 listes différentes permettant d'effacer des chansons: Le symbole 'palette de couleurs' vous montre les titres suivant les genres connus. Le symbole 'calendrier' vous propose une liste de chansons classifiées selon la date du dernier tournage. Les chansons qui n'ont plus jouées depuis longtemps ou qui n'ont même jamais été jouées, s'affichent dans la liste par ordre du 'plus longtemps' au 'plus récent'. La prochaine touche montre les plages par ordre de répétition. Ceux joués le moins souvent, voir jamais se situent en tête de liste.
- Lorsque les deux compteurs affichent 'ok', cela signifie que vous avez effacé assez de titres. Simultanément la touche [>>] s'activera, cliquez maintenant sur cette touche afin de démarrer le processus de mise à jour.
- A présent les chansons se chargent sur votre système. Veuillez patienter quelques instants pendant la durée de votre mise à jour. Vous pouvez suivre le processus d'actualisation via la barre d'indication.
- **ATTENTION:** N'éteignez jamais votre ordinateur pendant le processus de mise à jour !!!
- Quand le processus de mise à jour est complètement terminé, un message apparaîtra sur votre écran. Après l'avoir confirmé, le lecteur cd s'ouvrira et votre ordinateur s'éteignera automatiquement.
- Vous pouvez maintenant rallumer votre ordinateur. Les nouvelles plages seront à votre disposition.
- Vous retrouverez les nouvelles chansons dans l'avant dernière liste 'listes propres'

Update Net:

Cette touche vous permettra dans un futur proche d'effectuer une mise à jour complète par internet. Dès que celle-ci est disponible, un message s'affichera et la touche s'activera.

Genres visibles:

Il y a énormément de genres de musique disponible. Il est fort probable que vous n'utiliserez jamais certains genres de musique. Par conséquent certaines listes seront vides et donc inutiles. La fonction 'genres visibles' vous permet de cacher les genres dont vous n'avez aucune utilité afin que la liste soit plus claire.

Cette fonction vous permet aussi d'éviter que votre personnel tourne de la musique inappropriée.

Il vous est toujours loisible de faire réapparaître les genres cachés.

Gestion de la collection musicale:

Pour raisons techniques et juridiques le nombre de chansons et clips vidéo est limité. C'est pourquoi il est important de bien gérer la collection musicale. Ceci en évaluant systématiquement vos chansons extraites du répertoire à l'aide des touches d'appréciation ou en sélectionnant *les symboles* sur l'affichage des lecteurs cd.

Il y a 3 touches d'évaluation:

- ☒ C'est une chanson que j'adore. Je désire la garder.
- ☐ C'est une chanson neutre. Elle ne s'efface que si c'est vraiment nécessaire.
- ☐ C'est une chanson que je n'ai vraiment pas besoin, elle peut être supprimée automatiquement.

Dépendant du 'skin' utilisé, l'apparence des symboles peut légèrement différer.

Lorsque vous cliquez sur la touche d'appréciation avec la touche droite de votre souris, vous évaluez en 1 fois toute la liste.

Dépendant des droits d'utilisateurs il est possible que vous deviez d'abord insérer un mot de passe. Une fois que vous l'avez introduit, vous ne devez pas l'insérer à chaque fois que vous évaluez une page.

Cd d'actualisation:

Vous retrouverez *ici* le processus de mise à jour .

Internet et Téléchargement:

Lorsque votre système est connecté sur internet, vous pouvez très facilement télécharger une chanson de notre énorme base de données musicale. En cliquant sur la '@'-liste, il est vous est loisible de voir si vous êtes connectés à internet:




Vous n'avez pas d'accès internet lorsque le symbole '@' s'affiche en gris. Par contre si l'icône '@' est blanc et sélectionnable, la fonction '@' est active. Vous êtes donc connecté sur internet.

Vous pouvez afficher les chansons téléchargeables en cliquant sur le symbole '@' qui se trouve au-dessus de votre répertoire musical:



Les titres gris sont téléchargeables. Pour télécharger une chanson, il vous suffit de la glisser dans la liste de lecture ou dans la liste '@'. La chanson dans la liste de lecture jouera dès qu'elle est complètement téléchargée. Si vous utilisez la liste '@', vous téléchargerez les plages mais elles ne joueront pas.

Il vous est loisible de suivre la progression du téléchargement sur la barre de progression dans la liste de lecture qui se situe en-dessous du titre et de l'interprète:

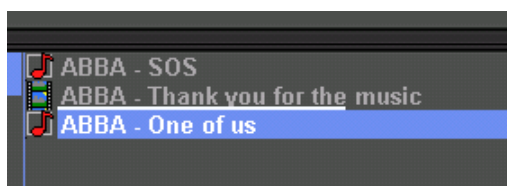

Dès que le téléchargement est prêt, le titre gris devient coloré. Si vous avez une connexion internet rapide, un titre audio est téléchargeable en quelques secondes. Une vidéo dure un peu plus longtemps.

Remarque : il vous est aussi loisible de télécharger des 'jingles'. Ceci n'est que possible qu'en utilisant une liste '@' vu que les jingles ne puissent figurer dans une liste de lecture.

Fonction DJ /VJ:

Le système Dj-Matic offre des fonctions rudimentaires. Ceux-ci ont plus de fonctionnalités lorsque l'ordinateur est raccordé à une table de mixage via 2 canaux. Quand la fonction DJ est activée, le système 'DynaContent' se déclenche.

Il vous est loisible d'activer cette fonction avec la petite touche entre les deux lecteurs:



Lorsque le mode DJ est activé, le video-fader apparaît entre les deux lecteurs et la fonction mixage automatique se déclenche. Le video-fader vous permet d'abonder votre image d'un lecteur à un autre.



Dès maintenant vous devez démarrer et arrêter vos lecteurs vous-même.

Pour quitter le mode DJ, vous devez à nouveau cliquer sur la petite touche en-dessous du video-fader. Les mixes seront à nouveau automatique.

Le 'pitchfader' vous permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse d'une chanson pour égaliser les Beats Par Minute (BPM). Pour enclencher cette fonction, vous devez cliquer sur la touche 'pitchrange'. Le pourcentage 'pitchrange' augmente à chaque fois que vous l'insérez. Lorsque le 'pitchrange' est à 0, le 'pitchfader' est déconnecté.

Les touches [+] et [-] vous permettent de synchroniser les beats des deux lecteurs.

Il vous est aussi loisible de pitcher les tracks vidéo. Non seulement le son mais aussi l'image accélère et ralentira.





Lorsque votre système est branché sur deux sorties de votre table de mixage, cette touche vous permet de choisir la sortie avec laquelle le lecteur émet le son. Il vous est seulement loisible de changer de sortie lorsqu'un lecteur est inactif.

Pour éviter de vous tromper, il est recommandé de configurer vos sorties d'avance. Ex. lecteur gauche sur sortie 1, lecteur droit sur sortie 2.

Si vous désirez pré-écouter les plages du répertoire musical, il vous est aussi loisible de sélectionner la sortie avec la touche à côté de la touche 'pré-écouter'.

Jingles:

Des jingles sont des brefs fragments de son que vous pouvez jouer pour le plaisir. Il vous est loisible de placer un jingle dans votre lecteur jingle en sélectionnant le jingle dans le répertoire et en le glissant dans votre lecteur jingle.



Dès que le jingle est chargé, il vous est loisible de le démarrer en enfonçant la touche 'play' (lecture). Pendant la lecture du jingle, le volume de la musique diminuera automatiquement. A la fin du jingle, le volume se rétablira. Le lecteur jingle ne peut que jouer des jingles audio. Pour afficher des jingles vidéo (mood-video's), vous devez utiliser la fonction 'Show' du 'DynaContent'.